

Fig. 1

Slower, more
centralised, more
complex management

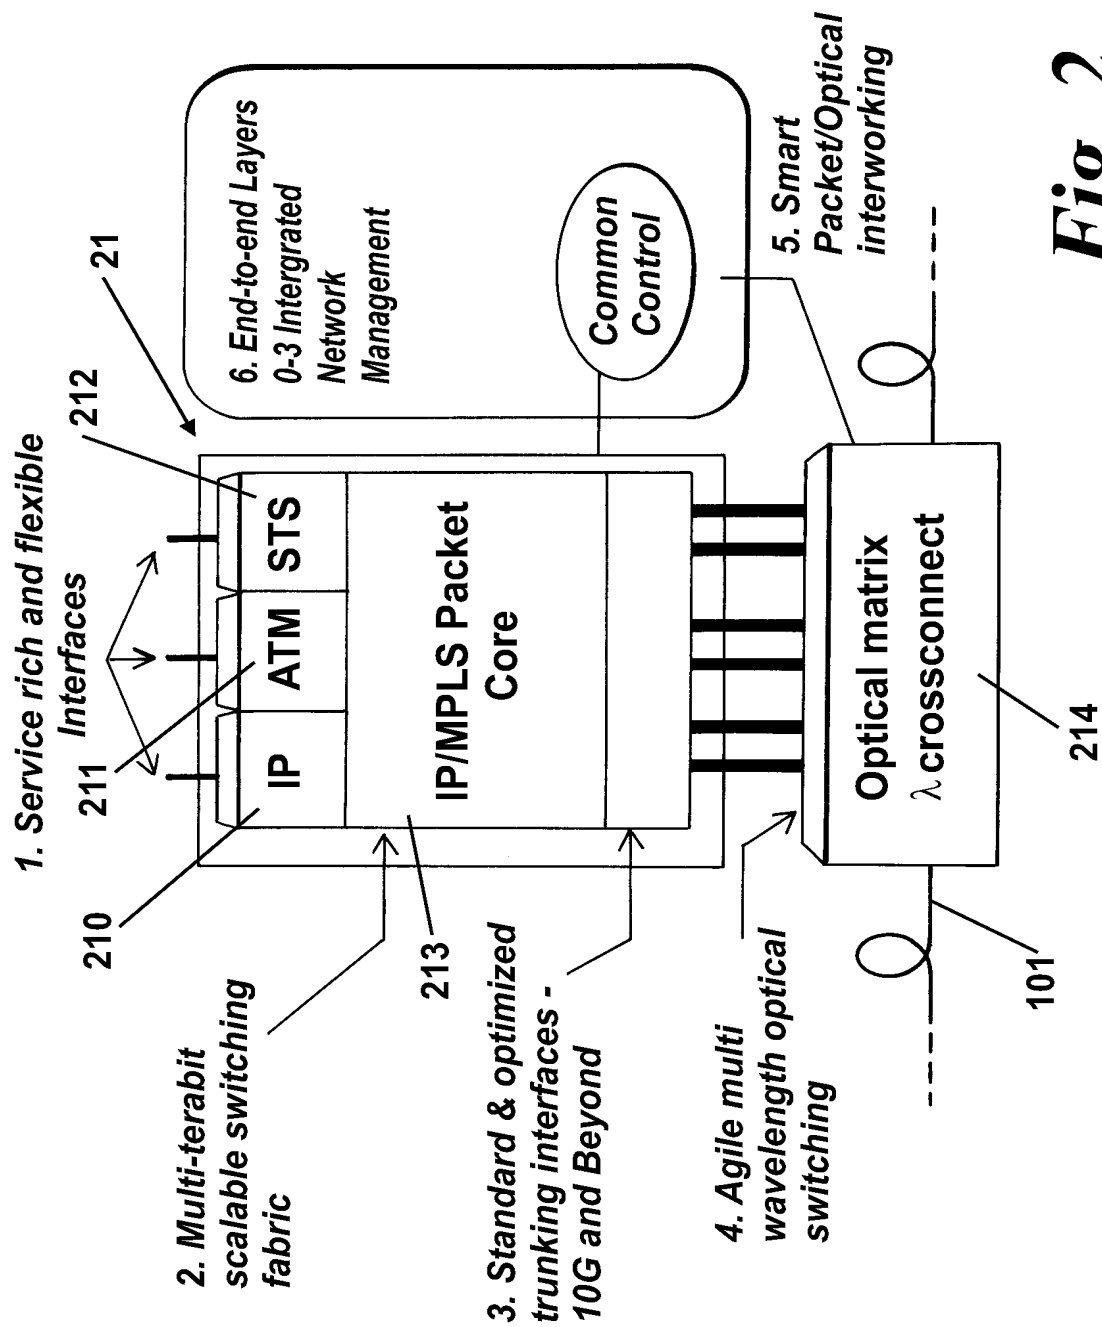


Fig. 2


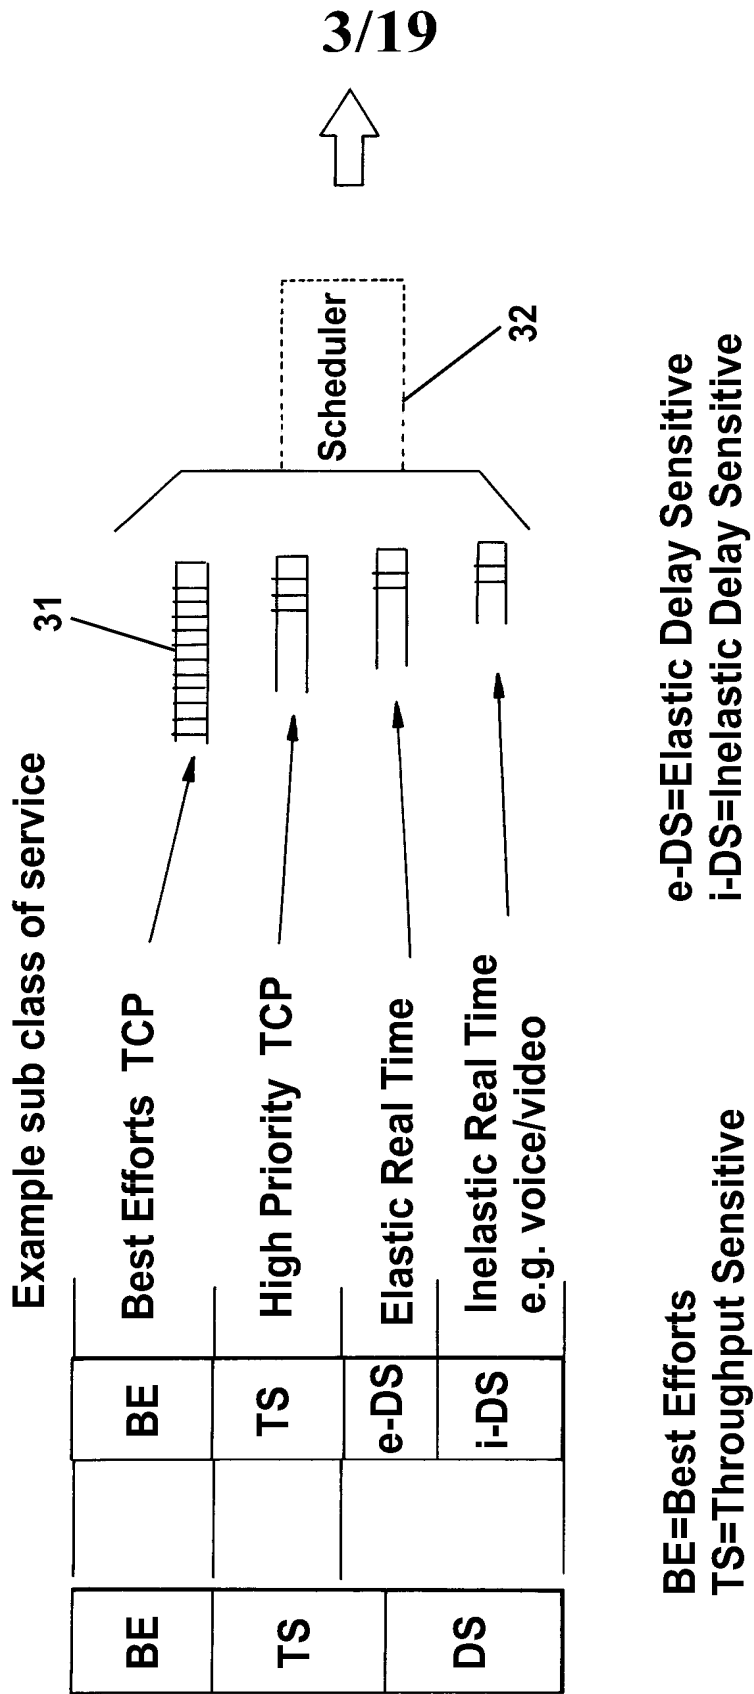


Fig. 3

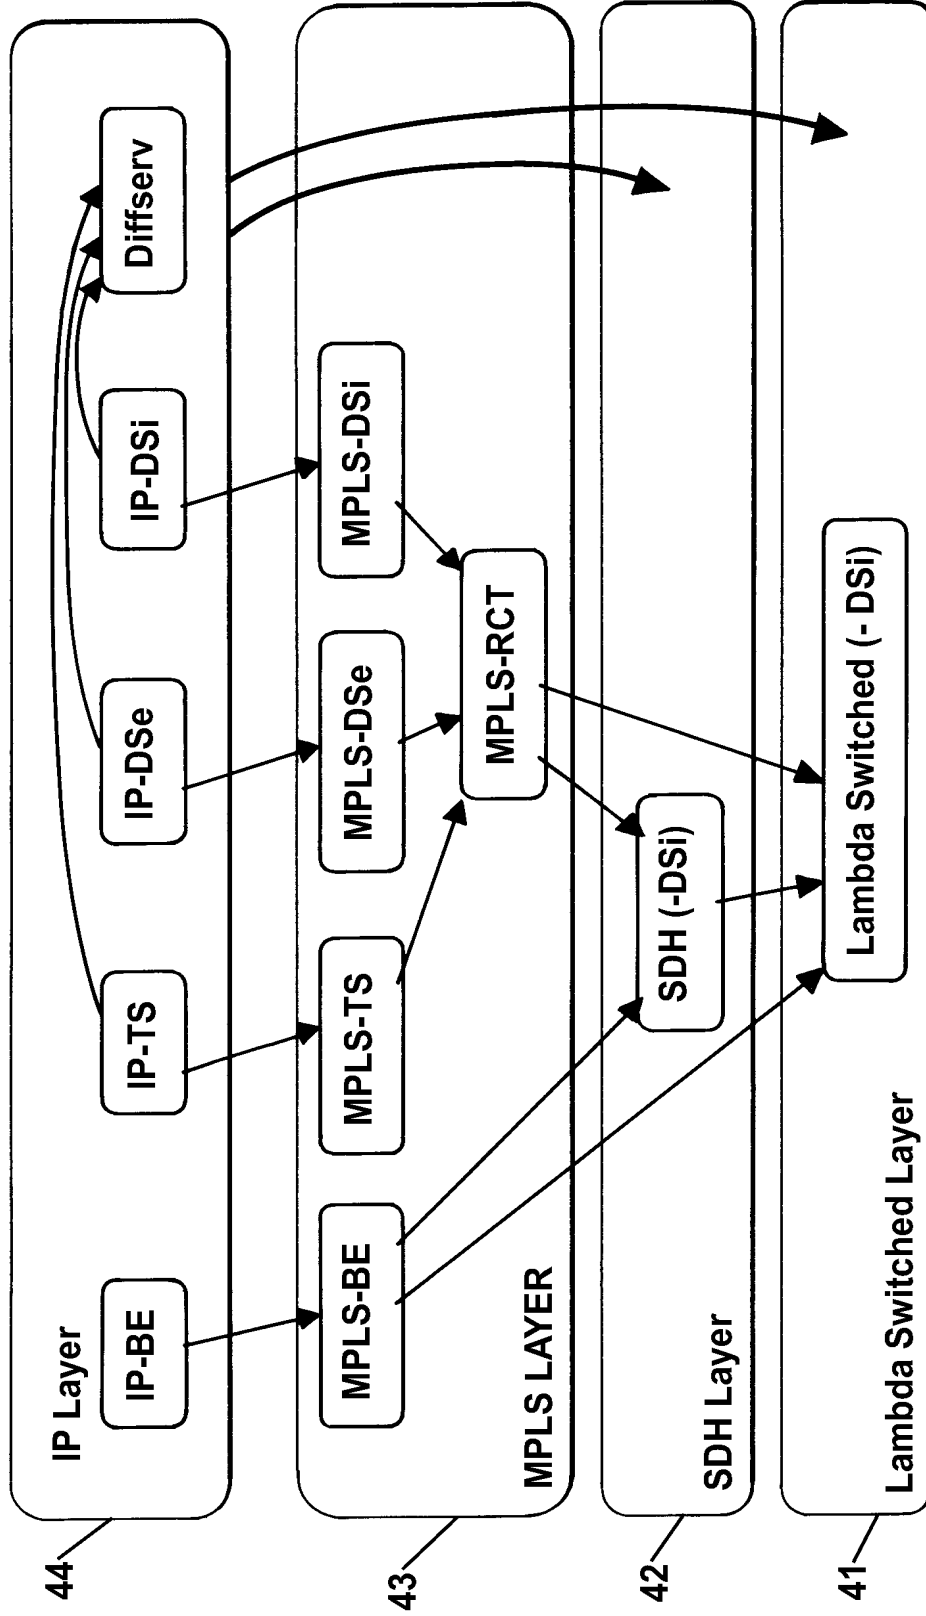

BE = best efforts TS= throughput sensitive DSi = delay sensitive (inelastic)
DSe = delay sensitive (elastic) RCT = resource controlled trail

Fig. 4

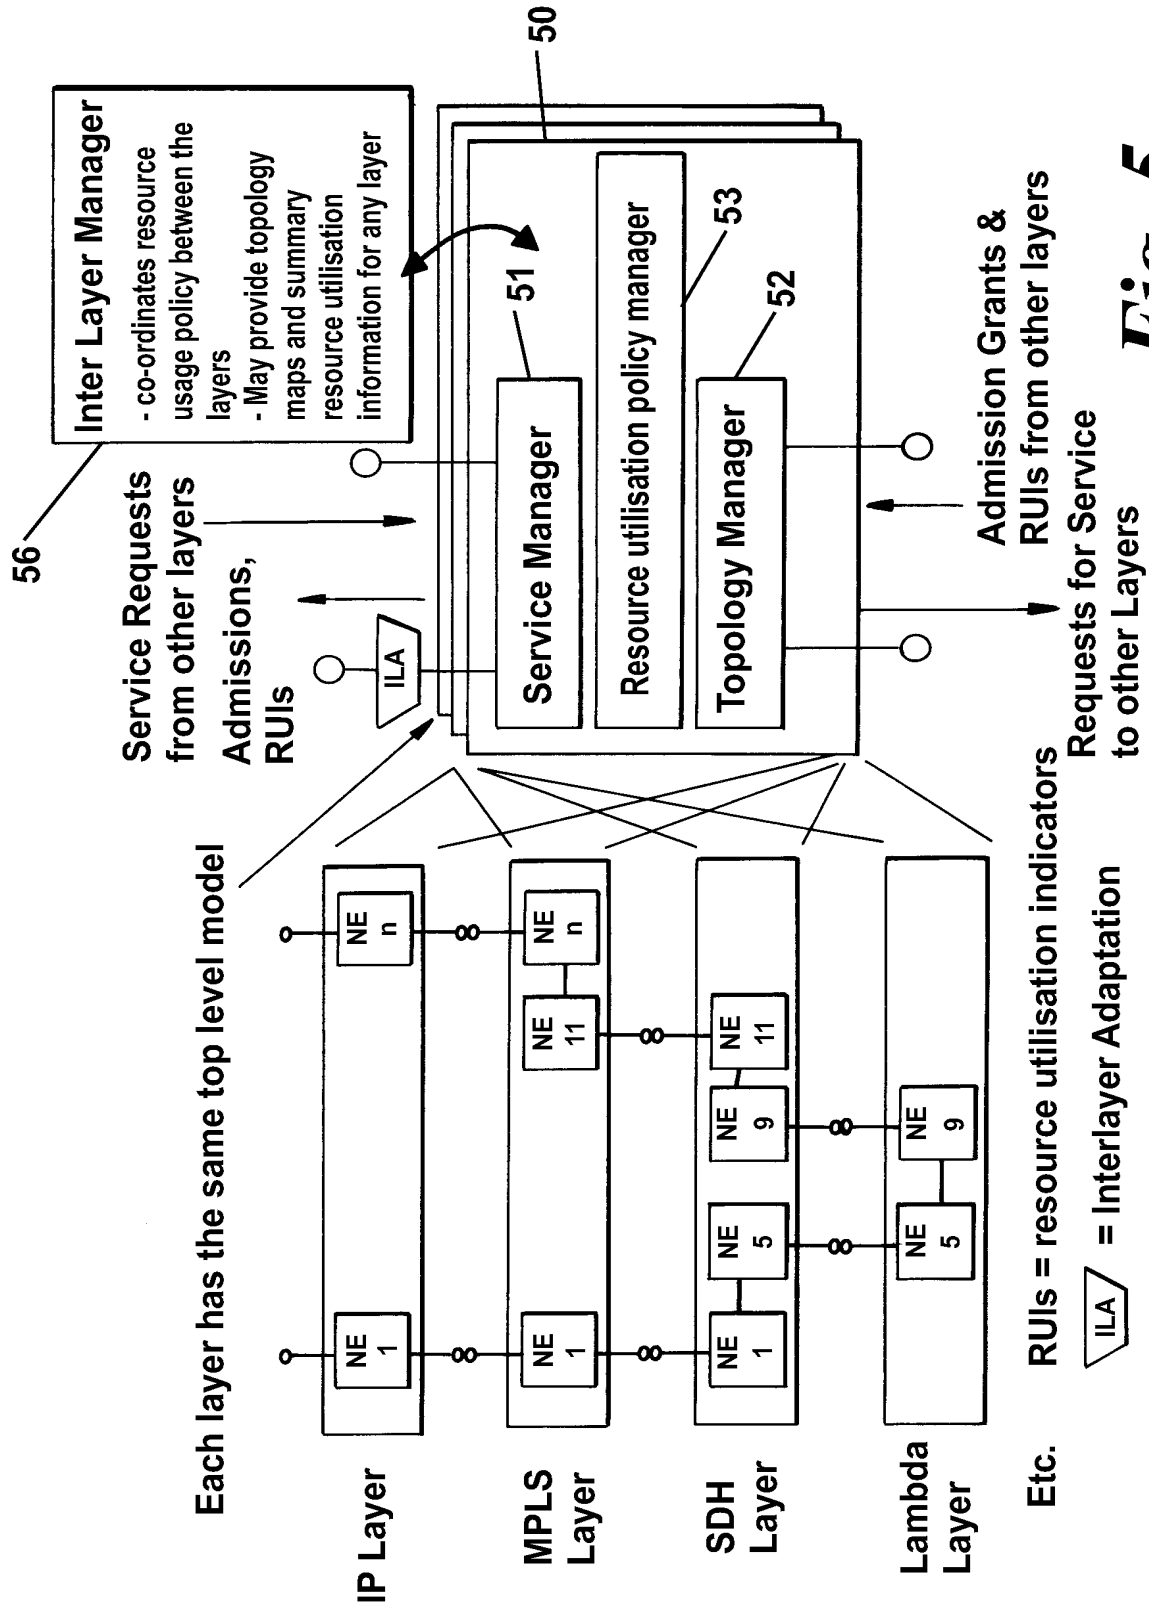
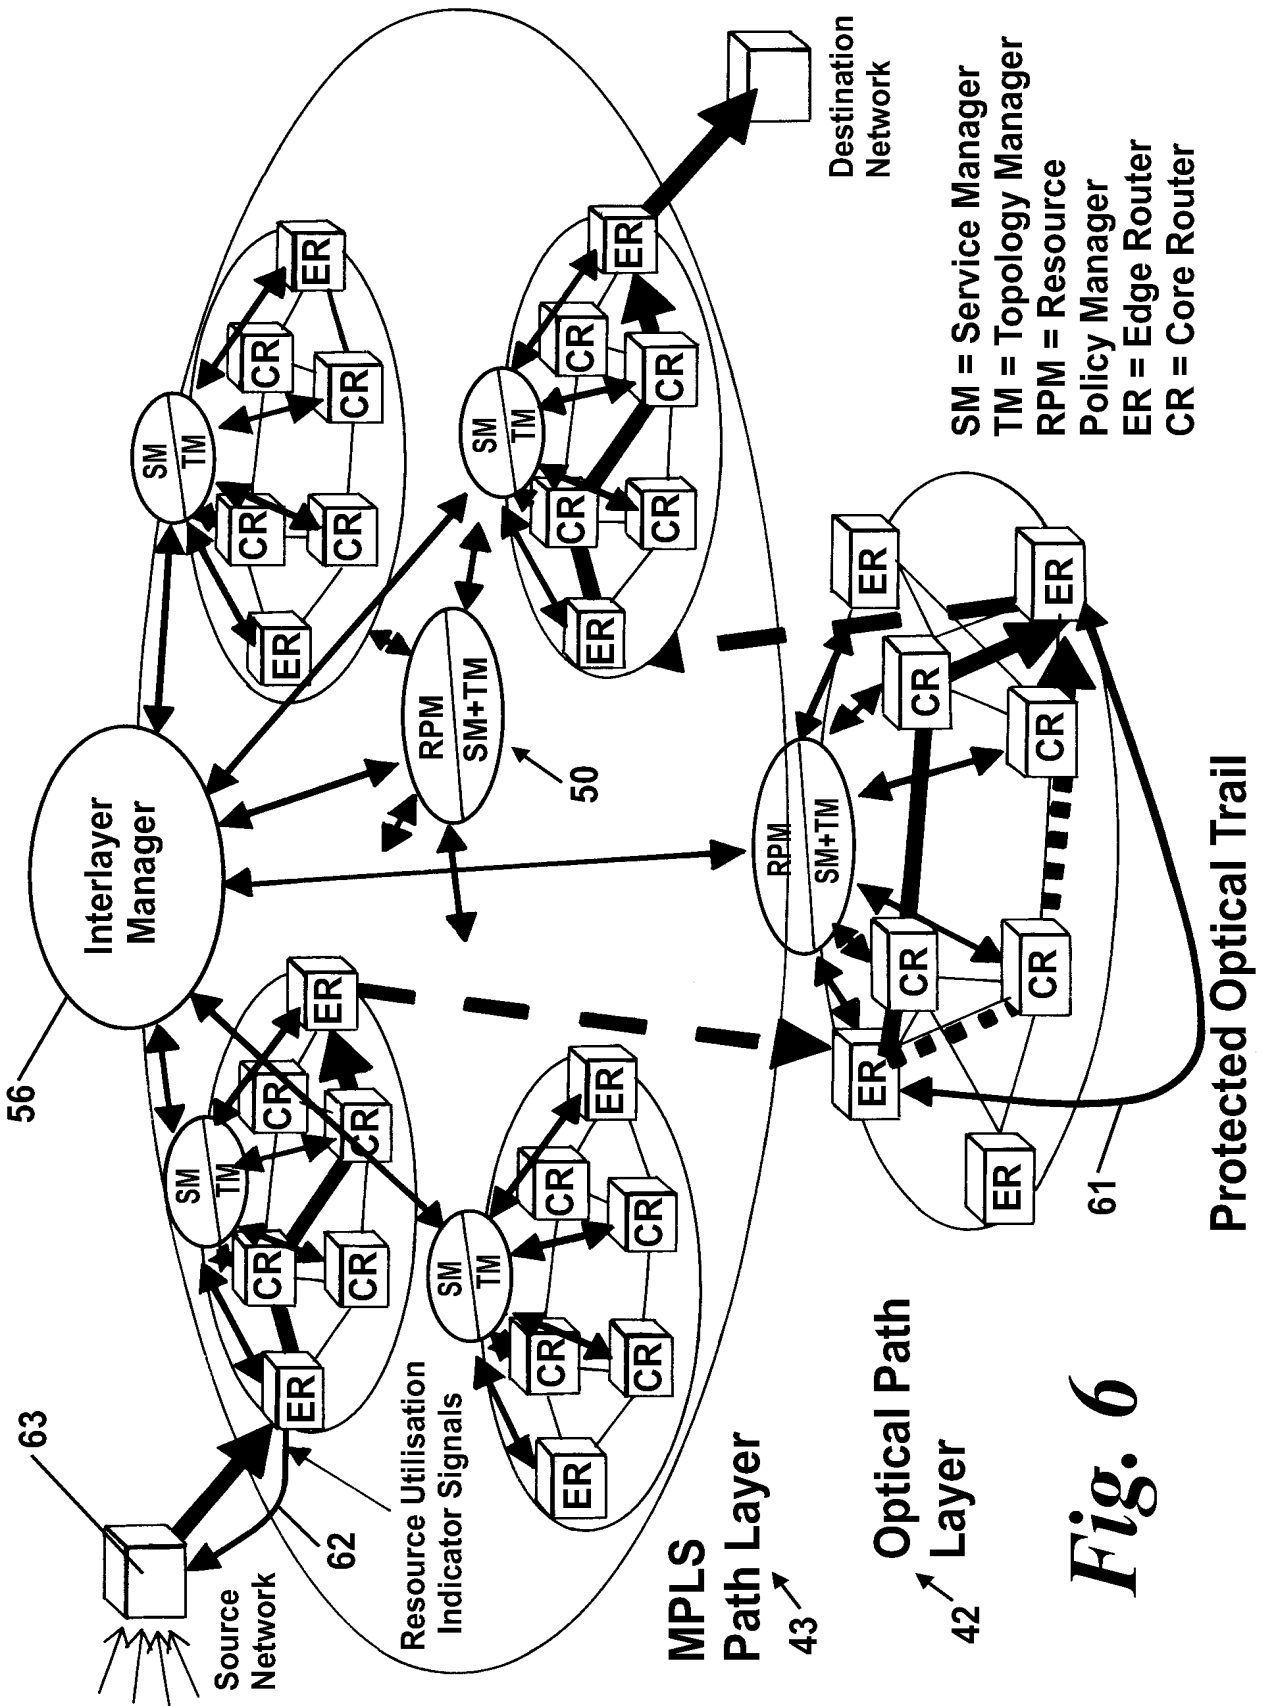
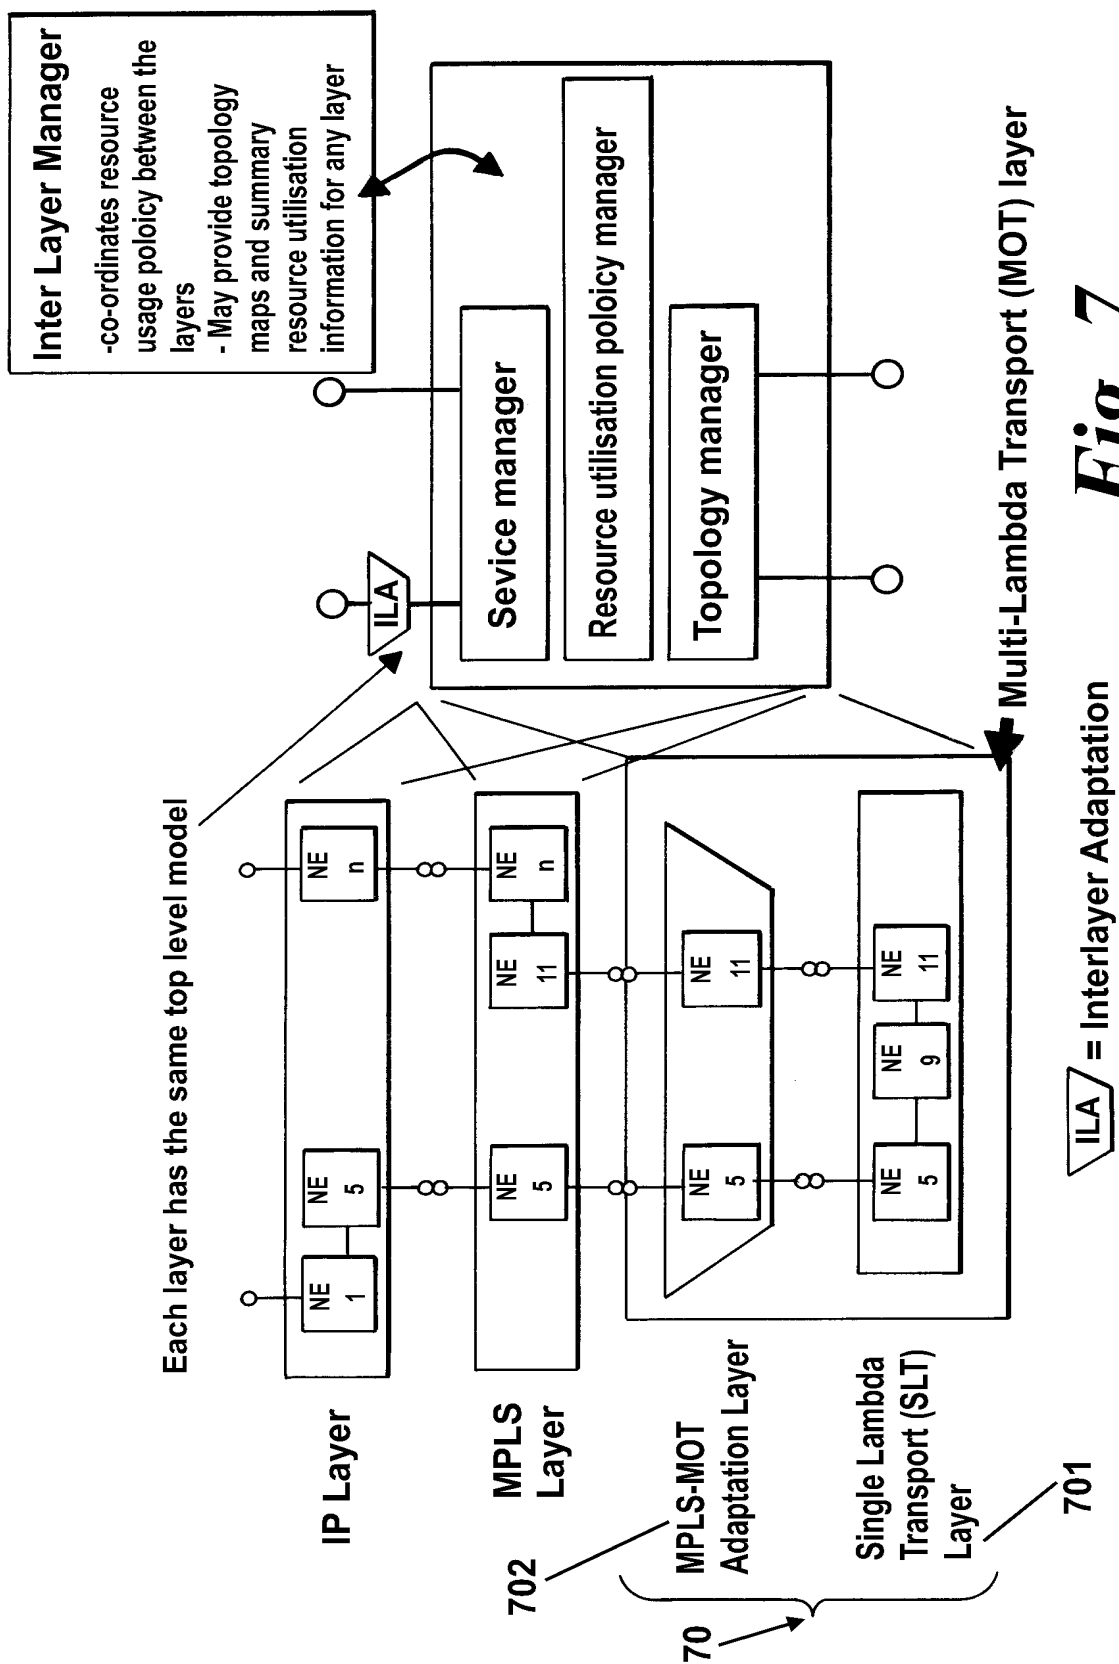


Fig. 5

**Fig. 6**



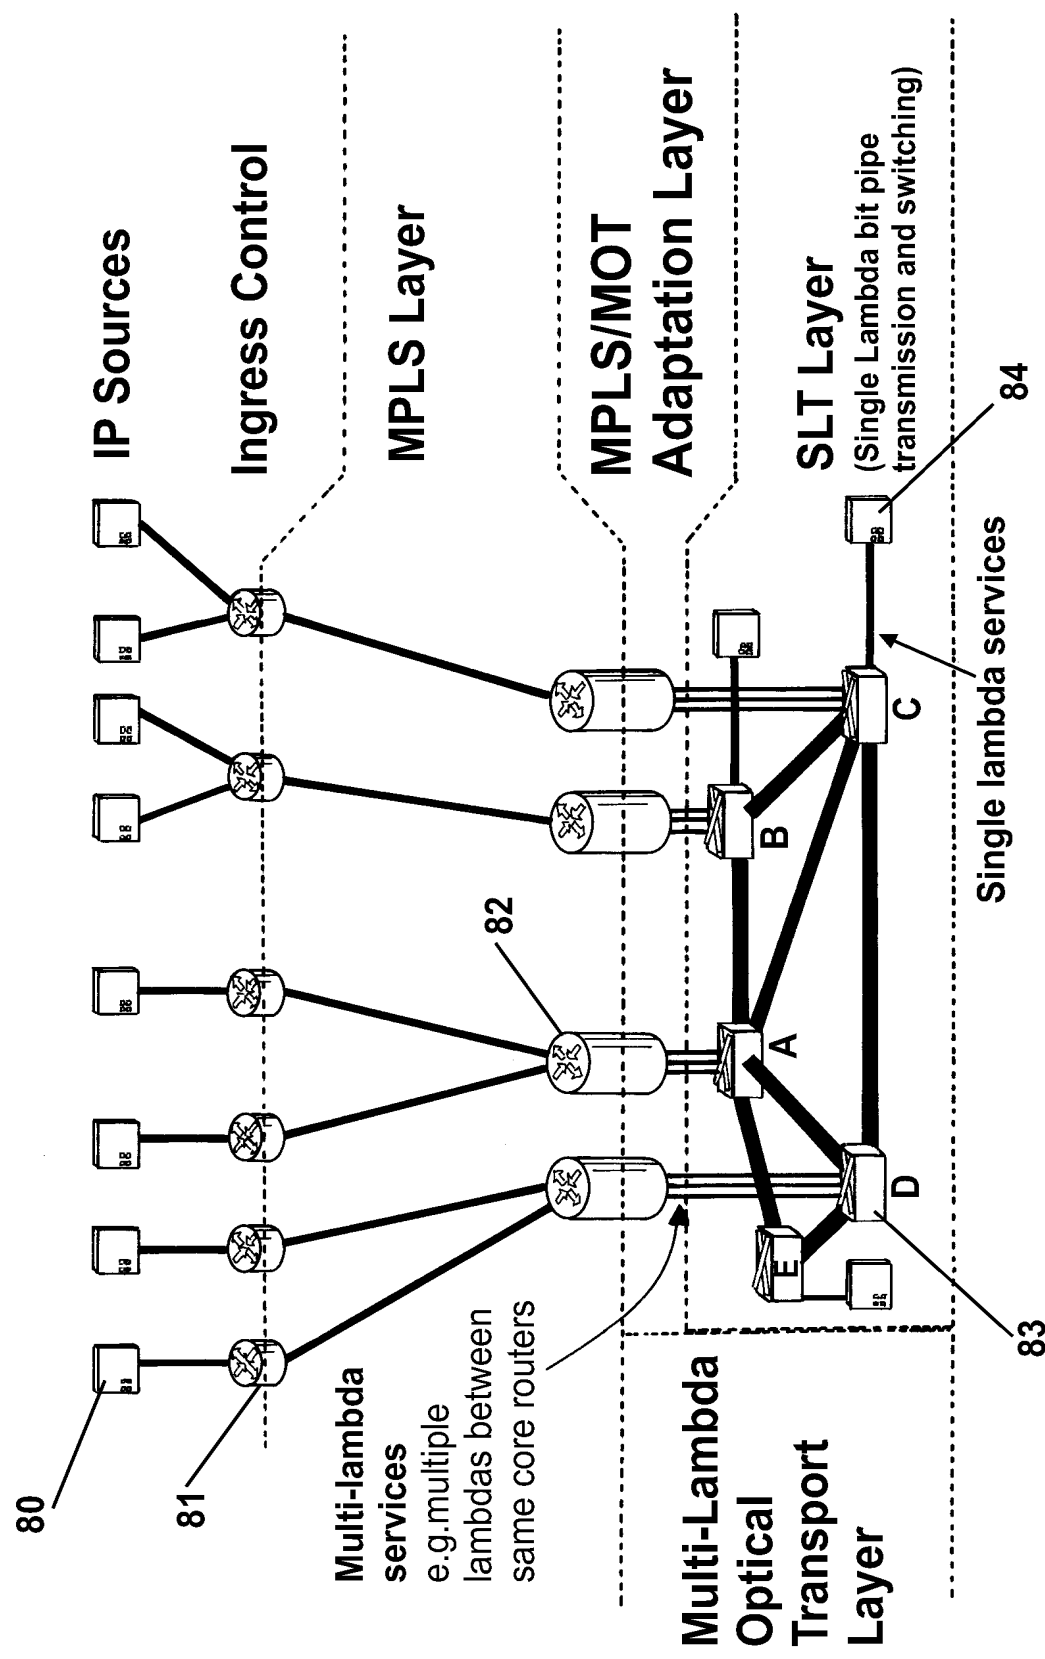


Fig. 8

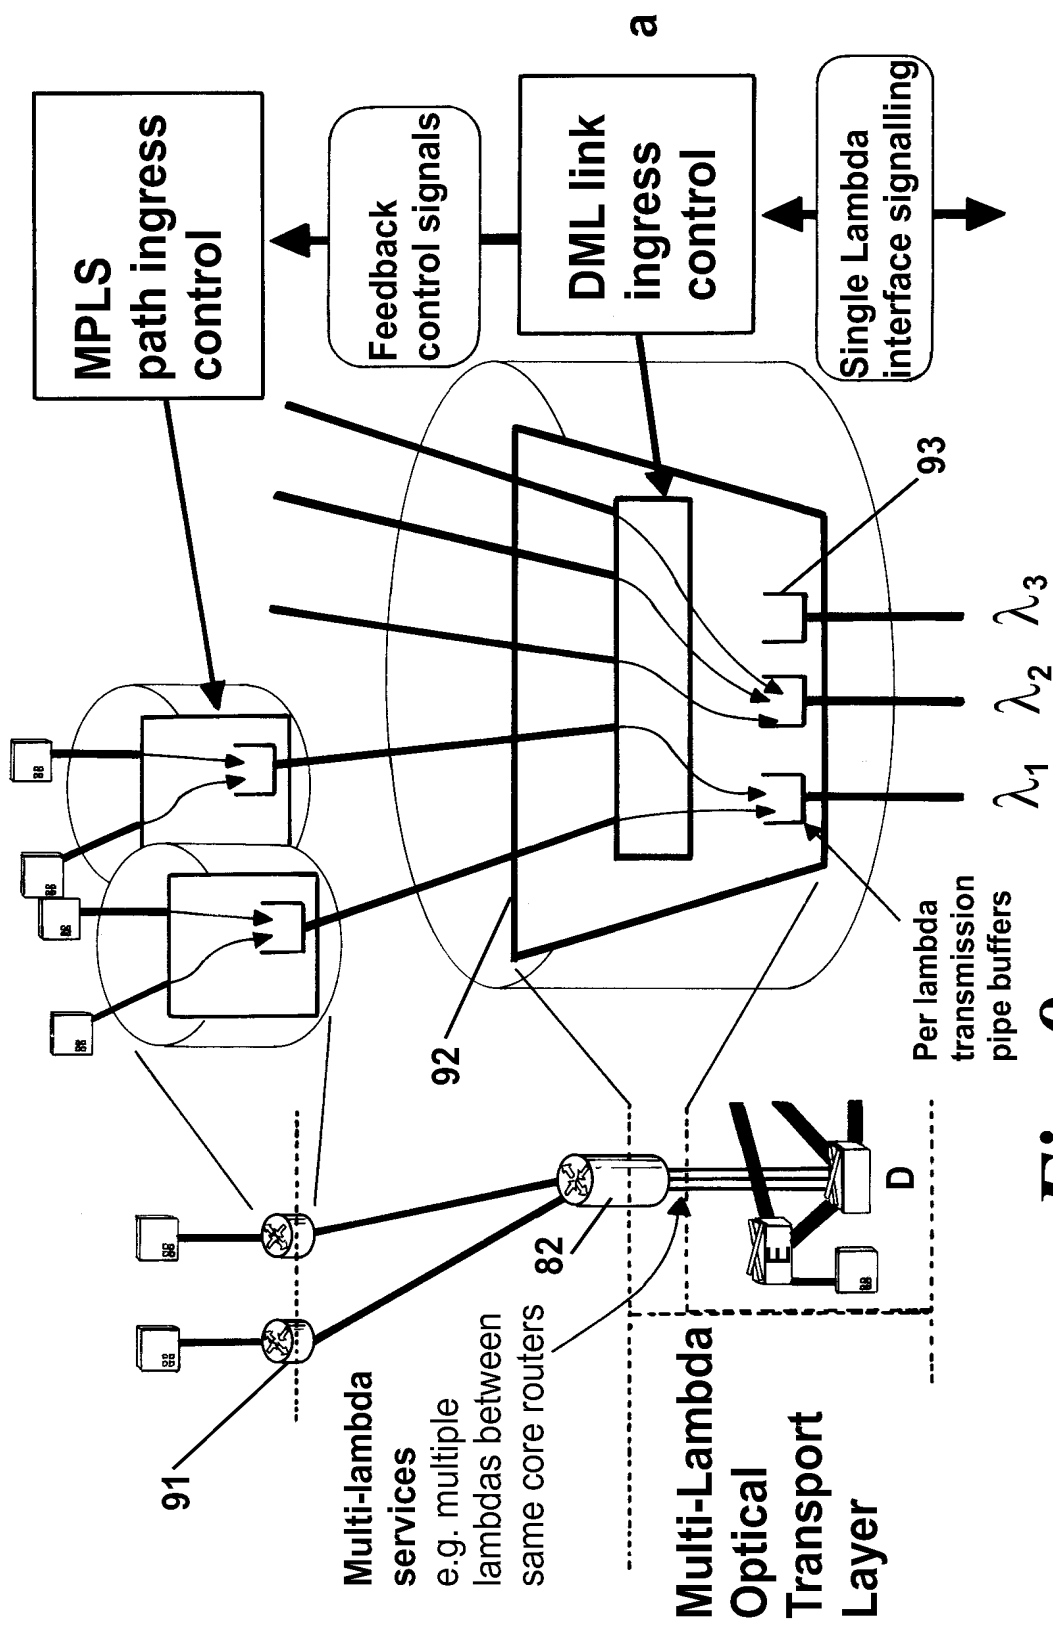
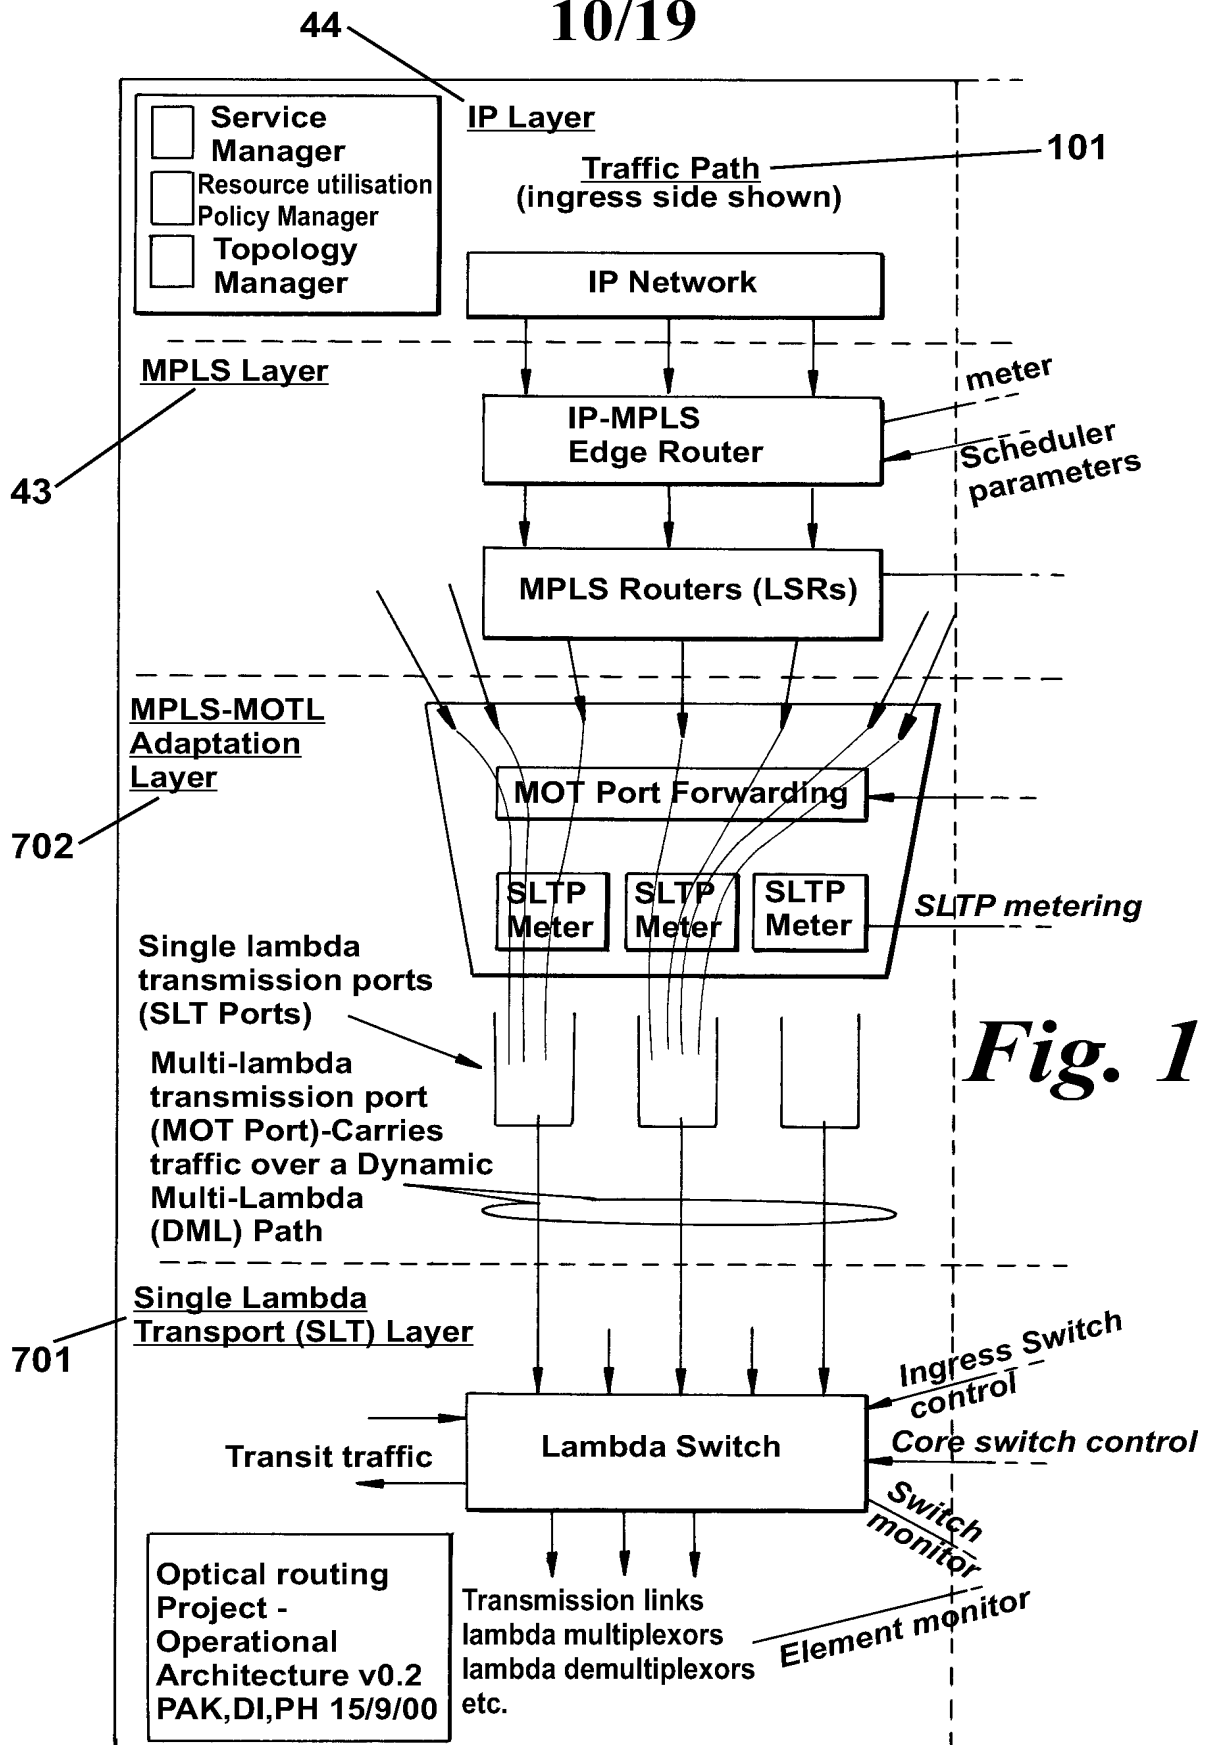


Fig. 9

10/19



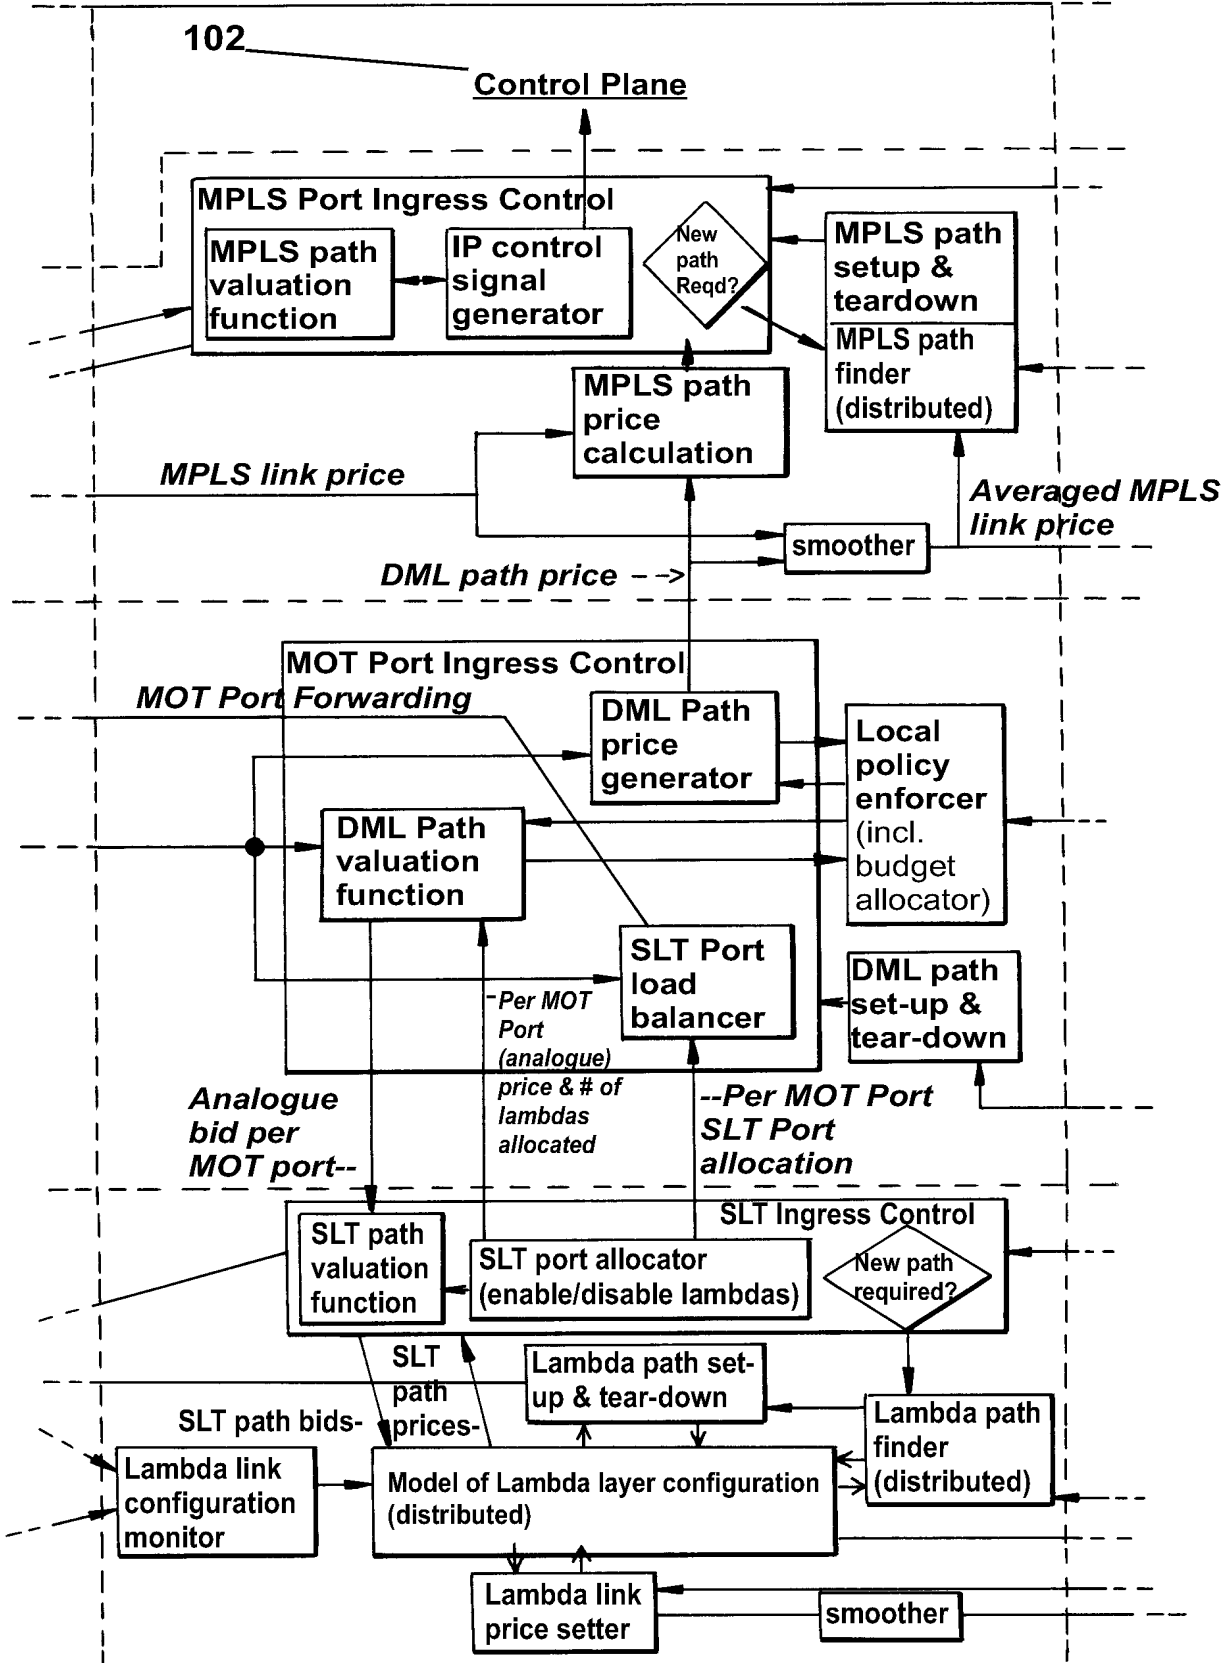


Fig. 10 (cont.)

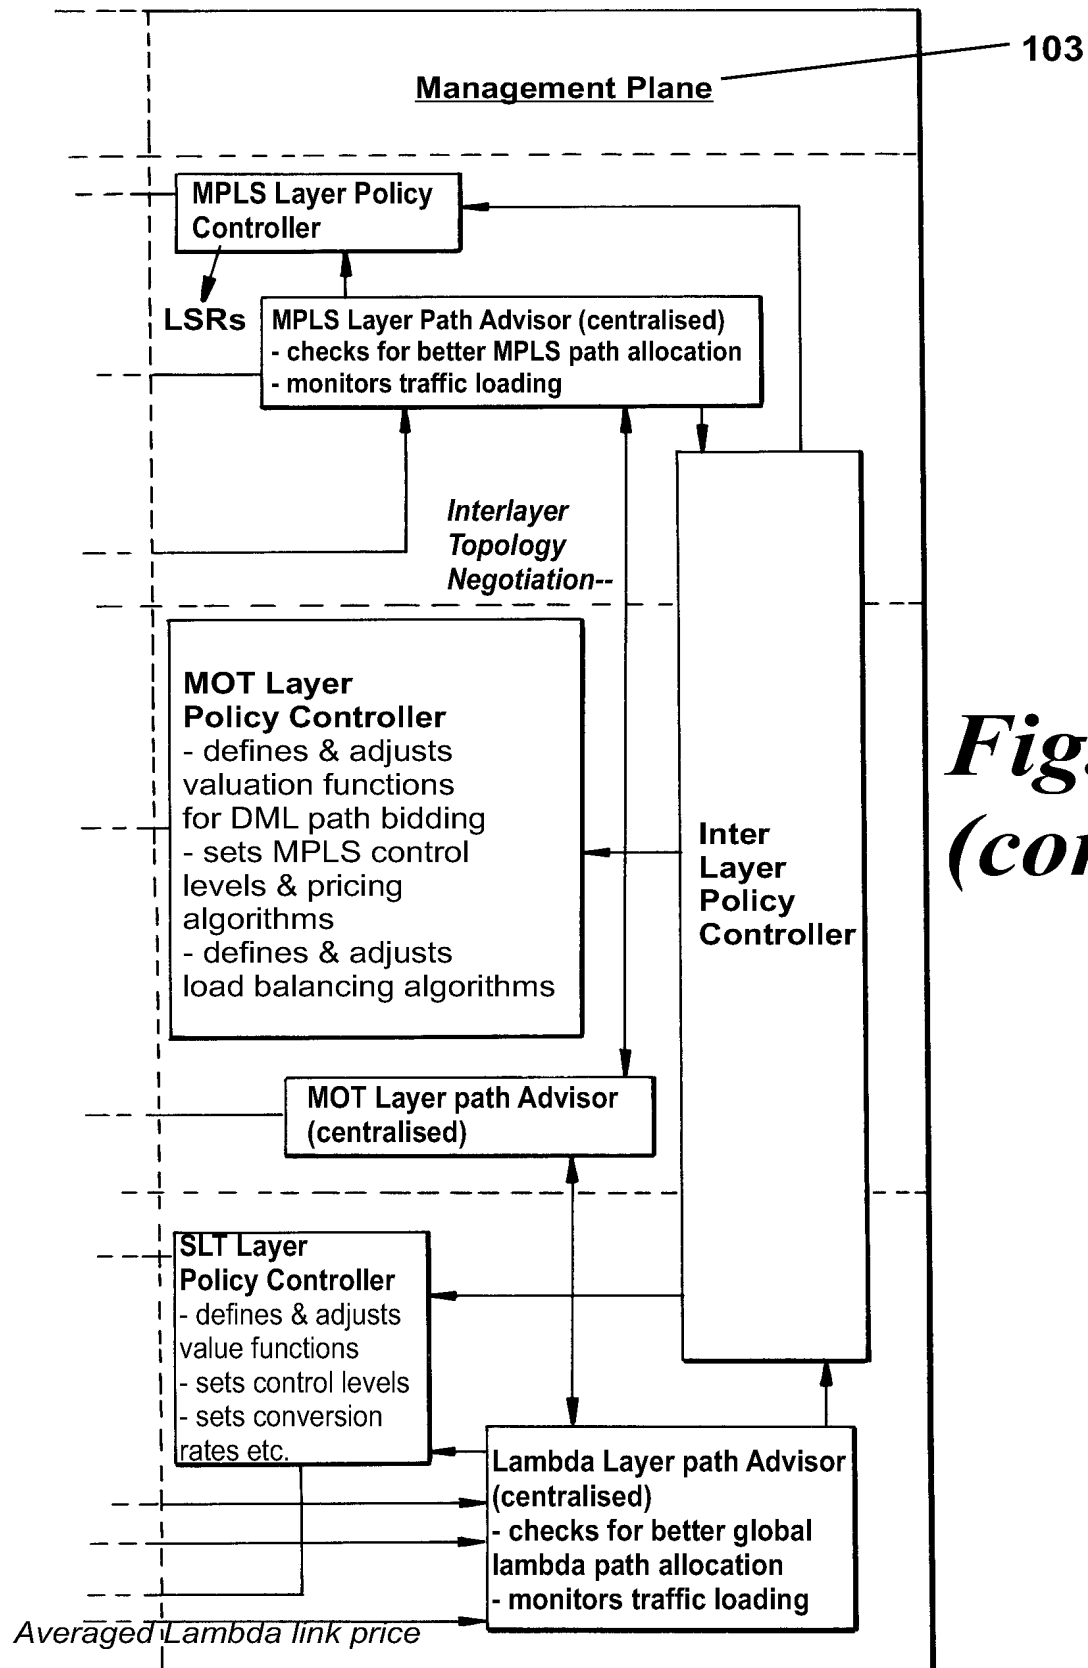


Fig. 10
(cont.)

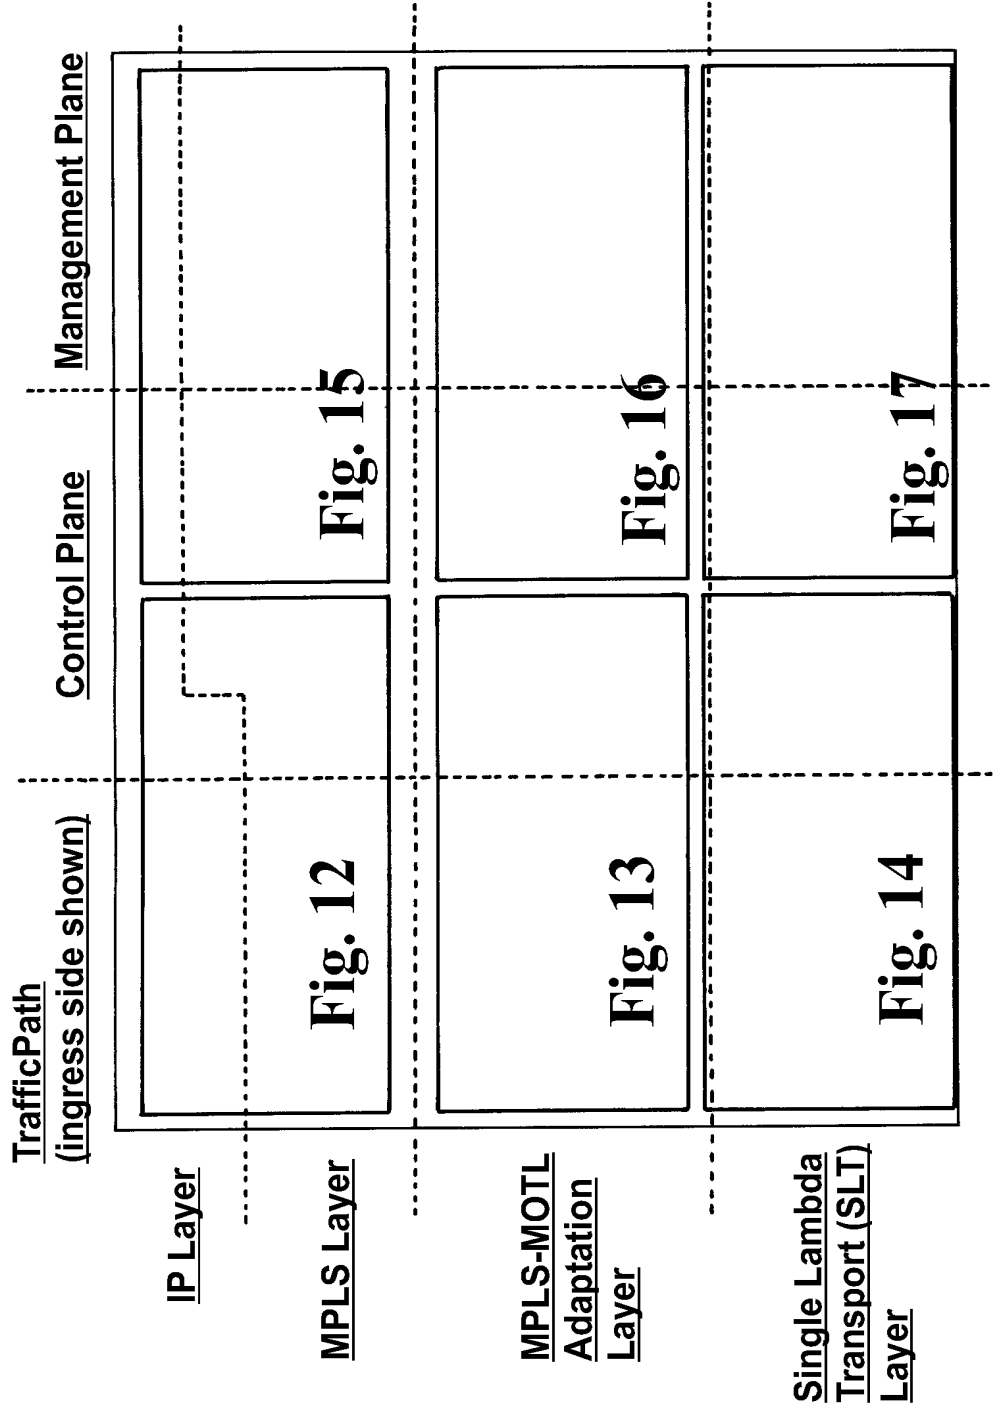


Fig. 11

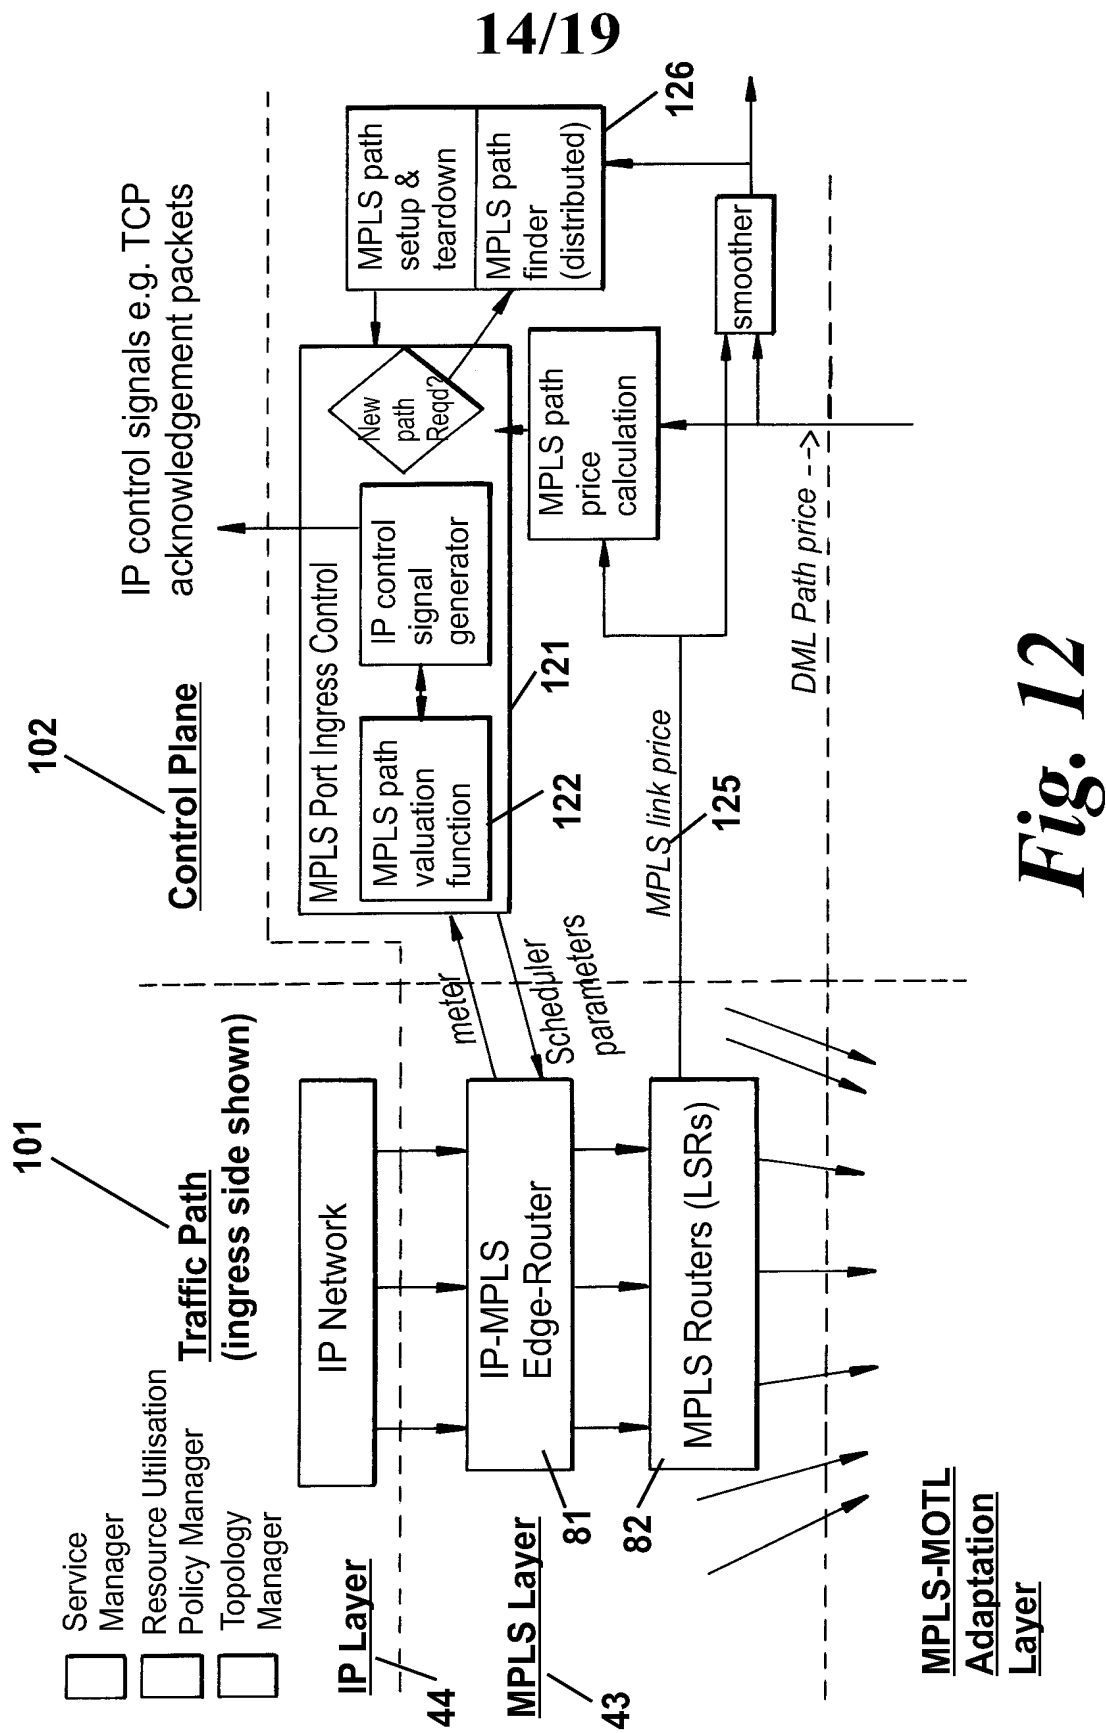


Fig. 12

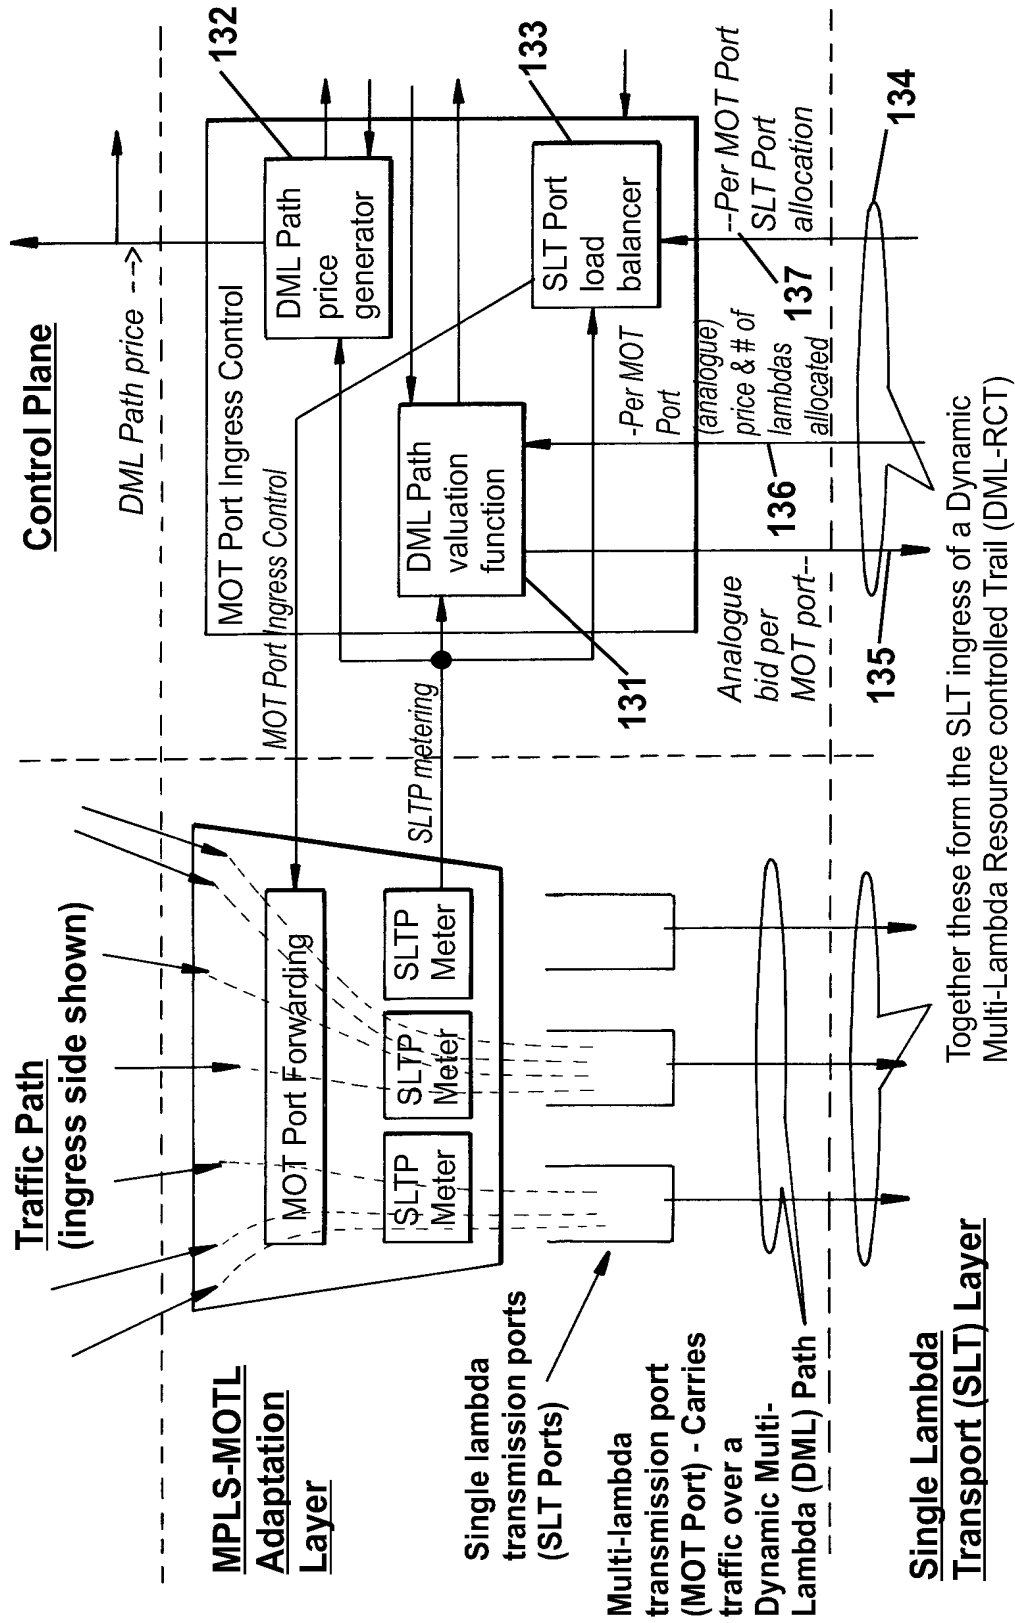


Fig. 13

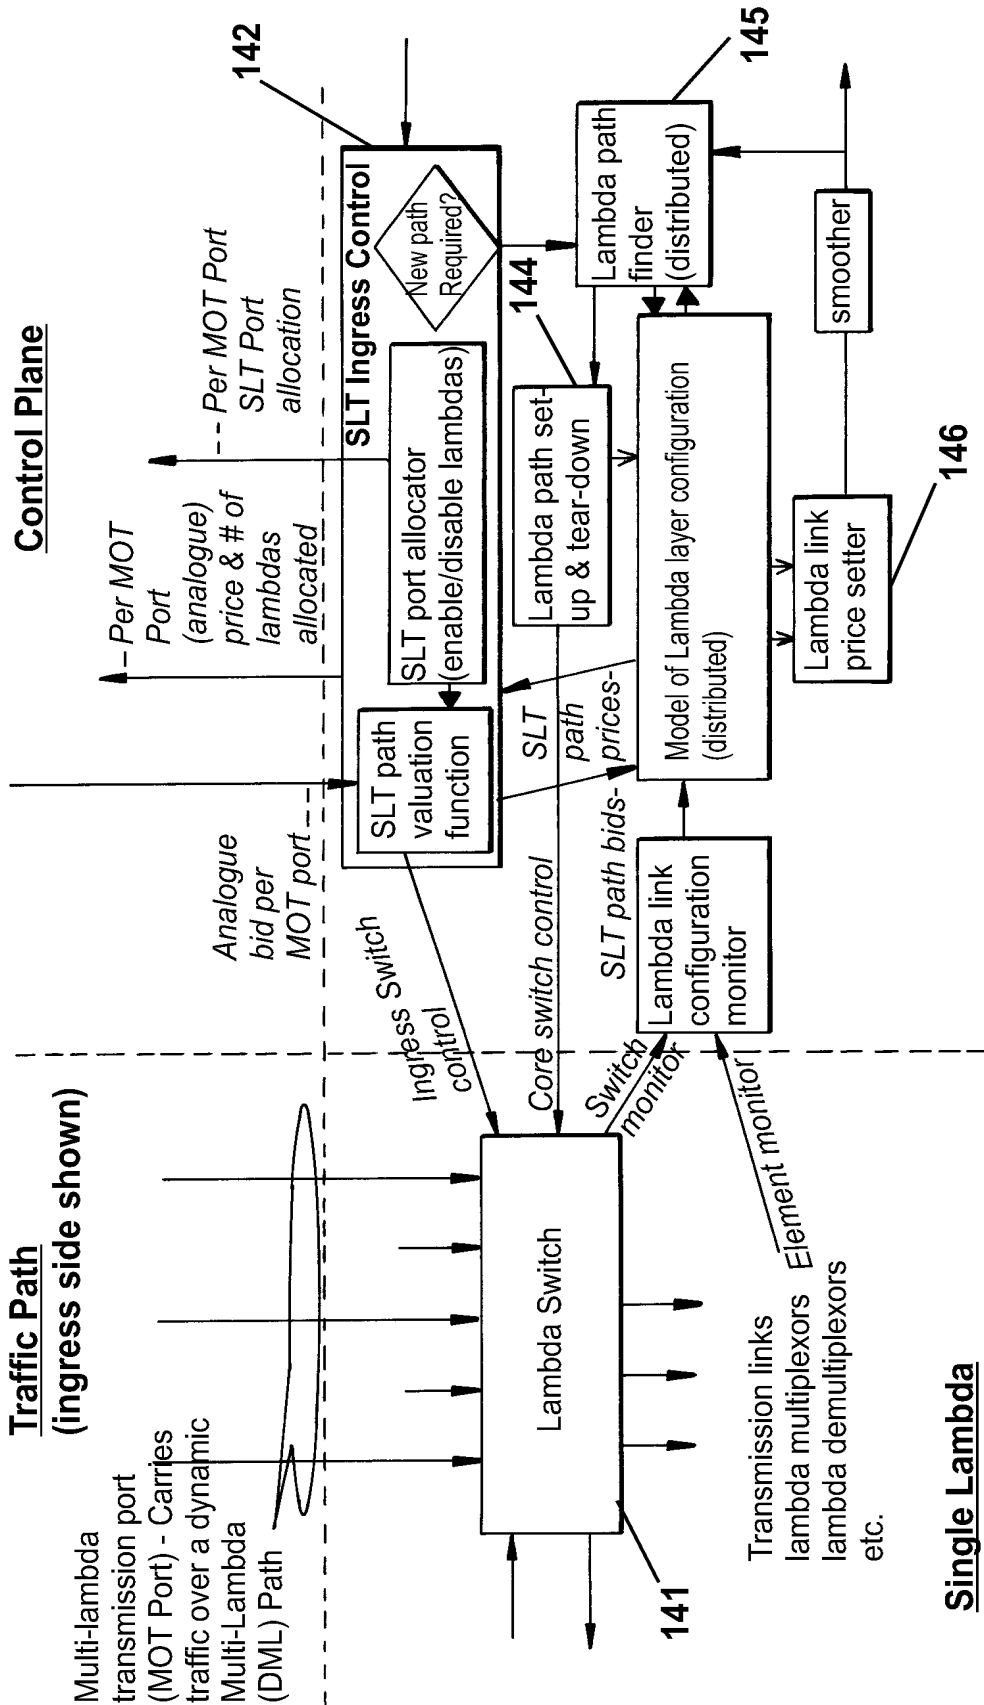


Fig. 14

Single Lambda Transport (SLT) Layer

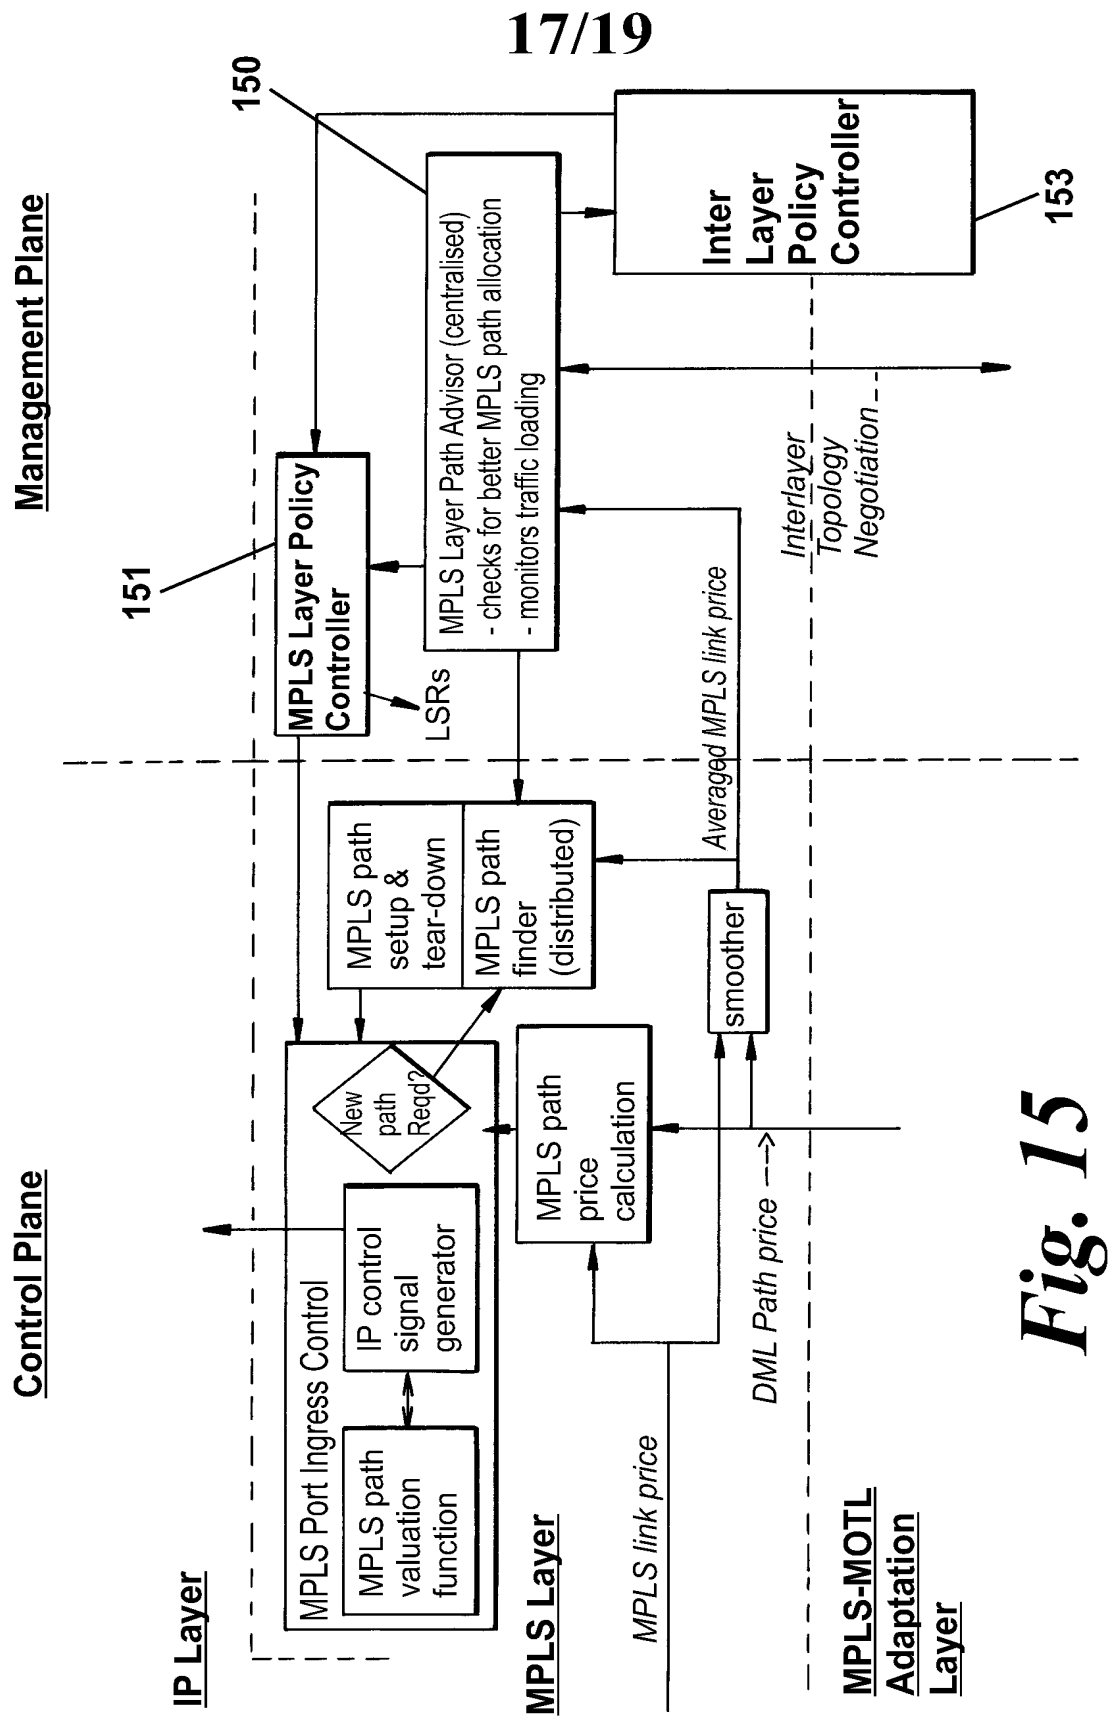


Fig. 15

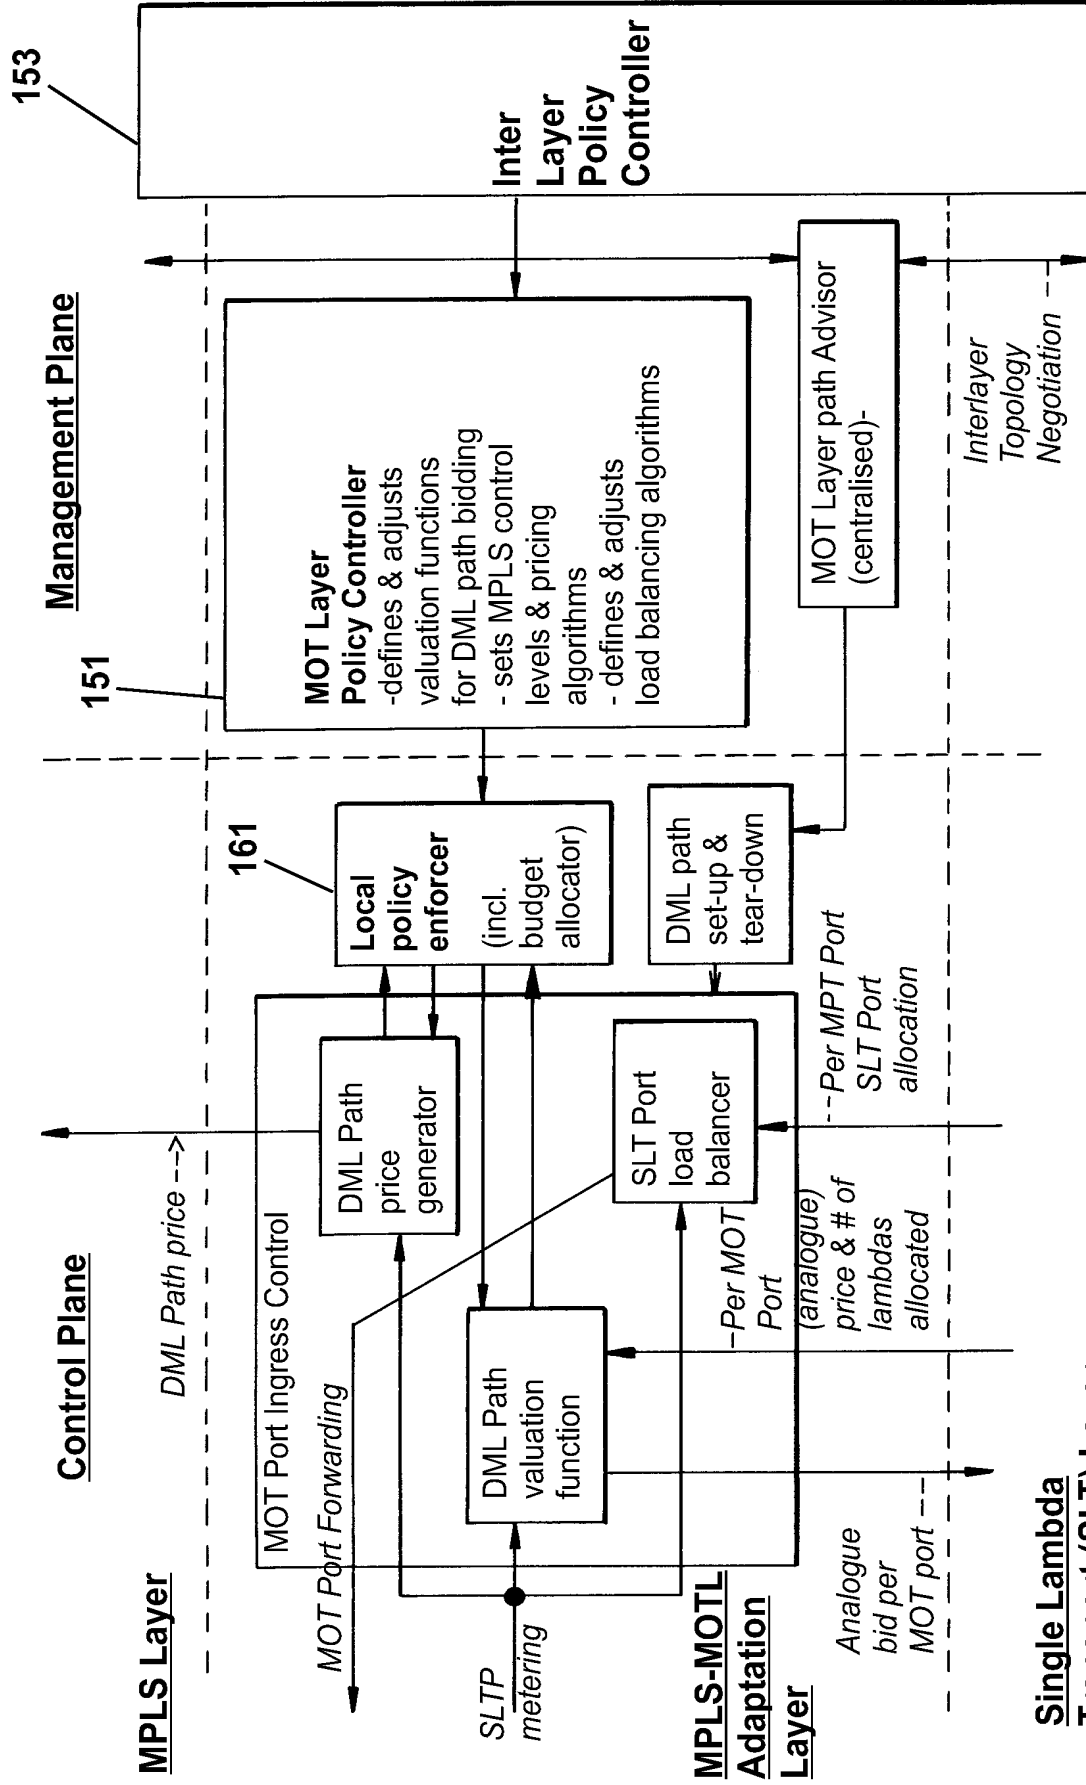


Fig. 16

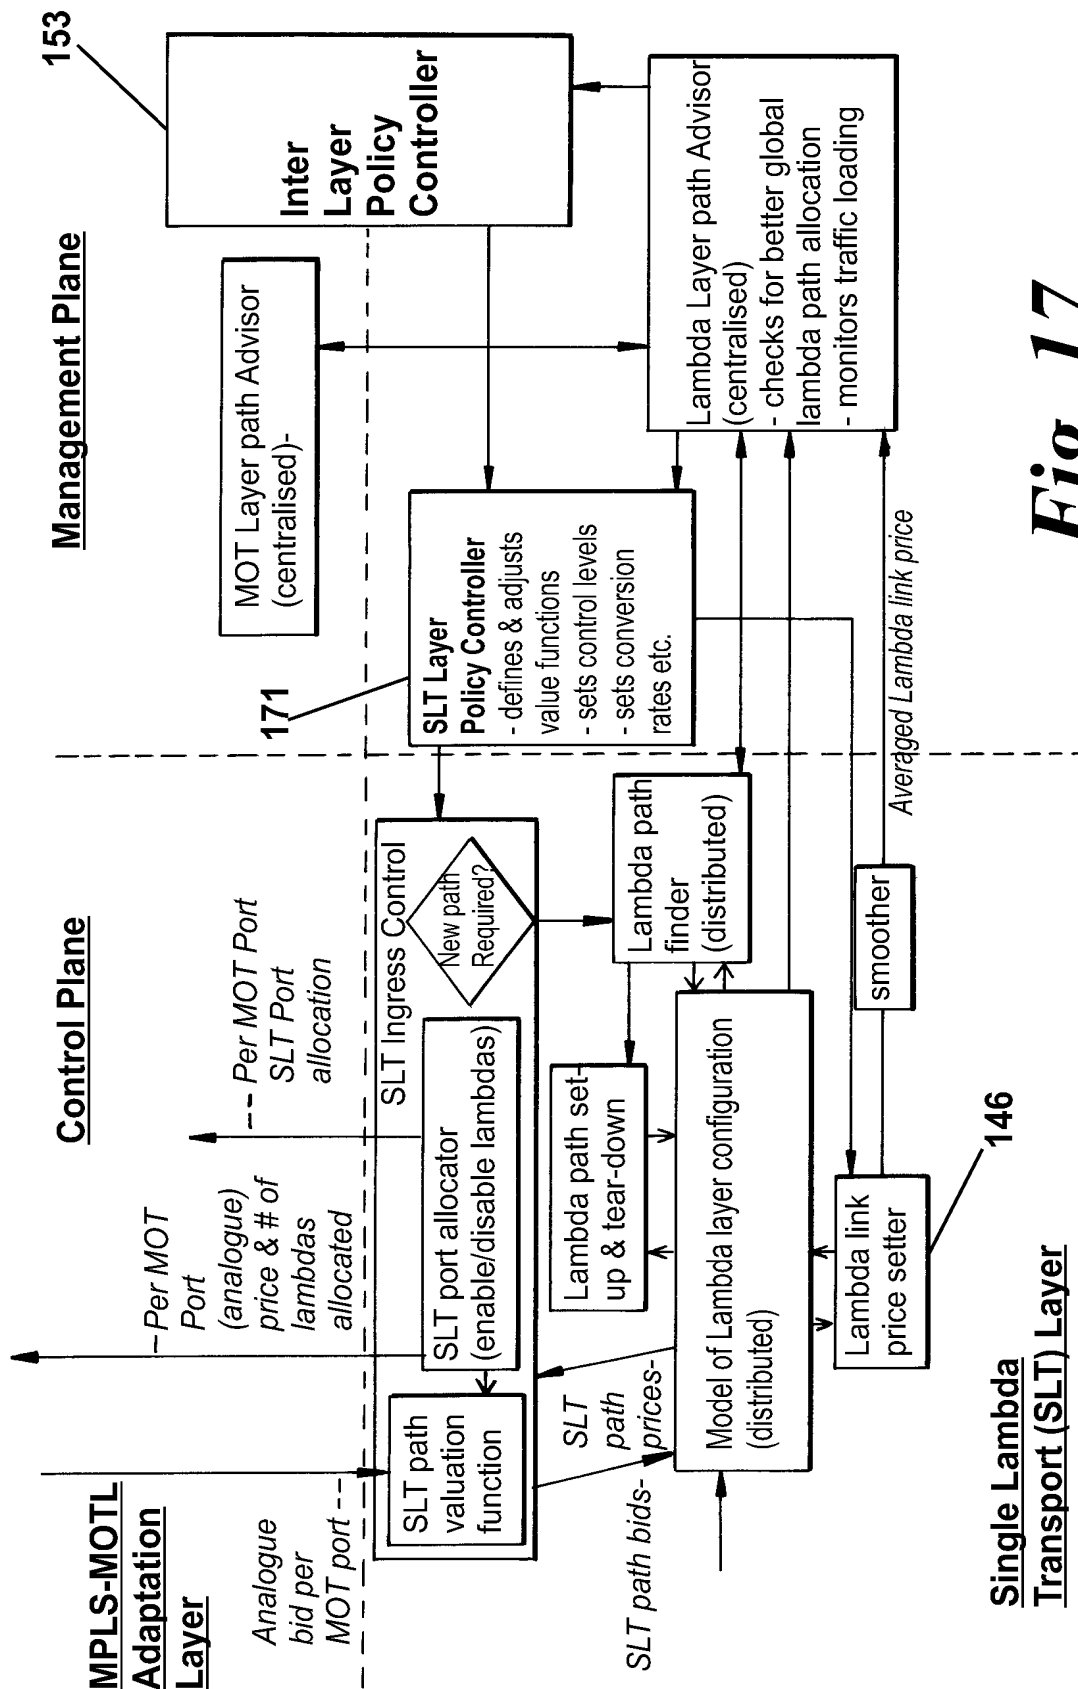


Fig. 17